FrSky LCD-fdd_lite 说明书

1. 介绍:

1.1 参数:

模型: FLD-01
兼容性: FrSky DFT, DJT 和 DHT
大小: 46mm*25mm
像素: 128*64

1.2 特征:

1) 显示 A1 口& A2 口电压，接收机信号强弱指示(RSSI) 和发射模块信号强弱指示(RSSI);
2) 可以设置报警值（也可以设置大于，小于)。

2. 安装:

用我们提供的线将 FrSky LCD-fdd_lite 和 FrSky 带遥测模块连接到四根针上 (Rxd, Txd, +5V, GND)。请确保连接的顺序正确并且遥测模块的 2 个开关皆处于关闭状态。

3. 显示屏结构:

3.1 显示屏-1

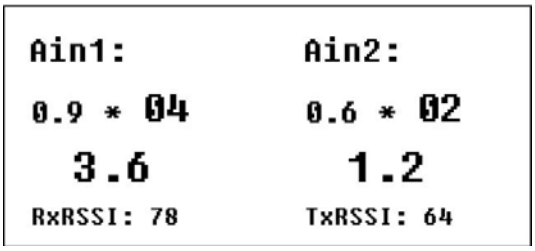

数字定义:
0.9/0.6: AD1/AD2 口的电压值
04/02: 电池电压分压比
3.6/1.2 实际的电池电压
RxRSSI: 接收机接收到得信号强弱指示
TxRSSI: 发射模块接收到得信号强弱指示

⚠ **确保电池电压分压比与您所选用的电池电压传感器一致。**

3.2 显示屏-2

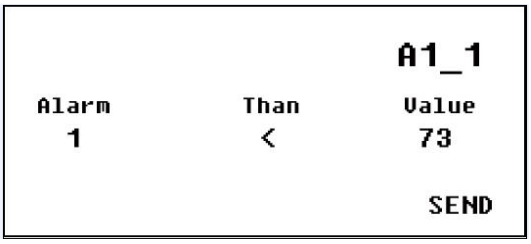

使用 FrSky LCD-fdd_lite 可以设置报警值和方向（既可以高于也可以低于阈值)，设置后，按下“发送”键。如果设置的值保持不变，那就意味着这些值已经存储在模块中。
下表是 FrSky RSSI 定义的值，用户可以根据需要设置:

	报警	大于/小于	值
RSSI	1	<	45
	2	<	42

注意: 如果您选择使用 FrSky DHT-U, 传感器集线器, 传感器和 LCD-fdd_lite，为了确保在控复位后传感器数据的靠和稳定性，请您使用 FRSKY 新发布的 ROM 版本进行升级

链接如下: http://www.frsky-rc.com/Downloads.asp?id=91